

ALCOSCAN ALC-1

전기화학식 센서를 사용하는 ALC-1은 교체 및 교정이 가능한 전기화학식 센서 모듈이 장착됩니다. 별도 교정 없이 센서모듈을 교체하면 교정 한 것과 동일한 효과를 볼 수 있습니다. 교정을 원하실 경우 센서모듈만 분리하여 보내 주시면 교정이 가능합니다. 세련된 디자인, 본체에 장착된 이너마우스피스. ALC-1은 사용자가 편리하게 사용할 수 있는 전문가용 휴대용 음주 측정기입니다.

제품구성



제품사양


측정결과 표시범위	0.000 ~ 0.400 %BAC LCD 디스플레이
준비시간	5 초 ~ 120 초
마우스피스	MP6000 사용
센서타입	전기화학식 센서
전원	AAA 알카라인 배터리 2 개
무게	85g (배터리 포함)
제품 사이즈(mm)	105(가로) X 50(세로) X 15(높이)
온도	사용온도 : 5 to 40 ℃ 보관온도 : 0 to 50 ℃
오차범위	±0.005 %BAC (0.050 %BAC 기준)
센서모듈교체	1,000 회 사용 또는 1 년 사용 중 빠른 시점



제품구성

- 1x ALC-1 본체
- 1x 하드케이스
- 50x 마우스피스
- 2x AAA 알카라인배터리(제품 장착)
- 1x 설명서
- 1x 파우치

교체 가능한 전기화학식 센서모듈

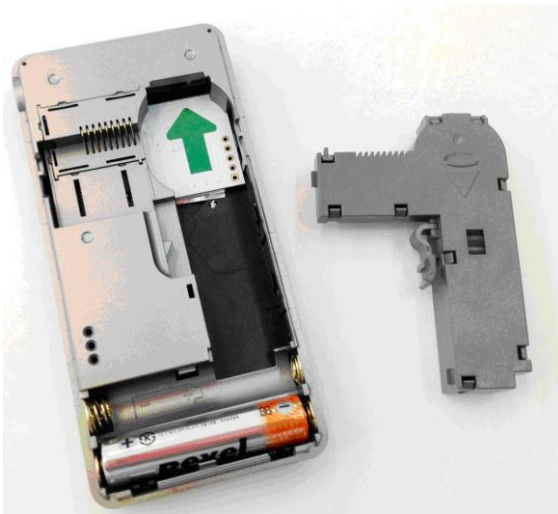

제 품 문 의

우편번호: 10880

경기도 파주시 지목로 75번길 21-6

TEL: 031-8071-4400

FAX: 031-8071-4411

홈페이지: www.sentechkorea.com / 쇼핑몰: alcoscan.co.kr

E-mail: dhkim@sentechkorea.com